

Ford F350 mit Fleetwood Caribou

Reparatur des Wasserschadens am Caribou.

Linke Spalte zeigt die Schadensbilder und Zwischenstände	Rechte Spalte zeigt die Reparatur
---	--

Inhaltsverzeichnis

Wasserschaden.....	4
Hinten links.....	4
Linker Pfosten, Anschluss für Hubstützen-Steckdose	4
Linker Pfosten mit Rücklichtkasten	4
Linker Pfosten mit Rückwand Dusche, Außensteckdosen.....	5
Grundträger mit Trittstufenhalterung.....	5
Linke Seite hinten	6
Abwasser Klappen mit Stützpfeosten.....	6
Abwasser Klappen Umrandung	6
Außendusche und Heck Mitte	7
Verkleidung links oben	7
Hinten rechts	8
Hinten oben rechts - fehlender Stützpfeosten.....	8
Hinten oben rechts – über Heckfenster	8

Hinten mitte rechts – Anschluß Hubstütze	9
Hinten mitte rechts - Rücklicht.....	10
Hinten unten rechts - Staufach.....	10
Rechte Seite hinten	11
Rechts oben – Seitenfenster oben	11
Rechts oben – Seitenfenster unten	11
Rechts unten – über Aggregat.....	12
Rückseite gesamt.....	13
Heck Verkleidung.....	13
Heck Rückwand aufkleben	14
Heck komplettiert.....	15
Aggregatseite.....	16
Aggregat komplett.....	16
Aggregat hinten	16
Aggregat vorne	17
Aggregat Außenverkleidung	17
Abwasserseite.....	19
Abwasserseite kpl.....	19
Abwasserseite hinten	19
Abwasserseite hinten unten.....	20
Abwasser Außenverkleidung.....	21
Abwasser Serviceklappen	22

Außendusche	23
Außendusche entfernter Einsatz	23
Außendusche Holz nach Trocknung	23
Schlechtes Holz ausgetauscht.....	24
Defektes Seitenteil links unten neu aufbauen	25
Duschkasten modifiziert	26
Dach.....	27
Schnitt in der Dachhaut und seine Folgen.....	27
Trittstufe	29
Roststellen ausbessern und lackieren	29
Befestigungsbolzen mit Verdreh-Sicherung herstellen.....	29
Montage der Trittstufe	30
Klappbare Trittstufe, Arretierbolzen	30
Anhängerkupplung	31
Roststellen ausbessern und lackieren	31
Gummipuffer Frontseite.....	31
Gummipuffer Befestigung	31
Unterboden beim Gastank	32
Geschädigten Holzboden.....	32

Wasserschaden

Hinten links

Linker Pfosten, Anschluss für Hubstützen-Steckdose



Linker Pfosten mit Rücklichtkasten



Linker Pfosten mit Rückwand Dusche, Außensteckdosen



Grundträger mit Trittstufenhalterung



Linke Seite hinten

Abwasser Klappen mit Stützpfosten



Abwasser Klappen Umrandung



Außendusche und Heck Mitte



Verkleidung links oben



Verkleidung mit Holzschaden wird auf neu zugeschnittener PSP-Platte aufgeklebt.



Hinten rechts

Hinten oben rechts - fehlender Stützpfosten




Hinten oben rechts - über Heckfenster



Hinten mitte rechts - Anschluß Hubstütze



Hinten mitte rechts - Rücklicht

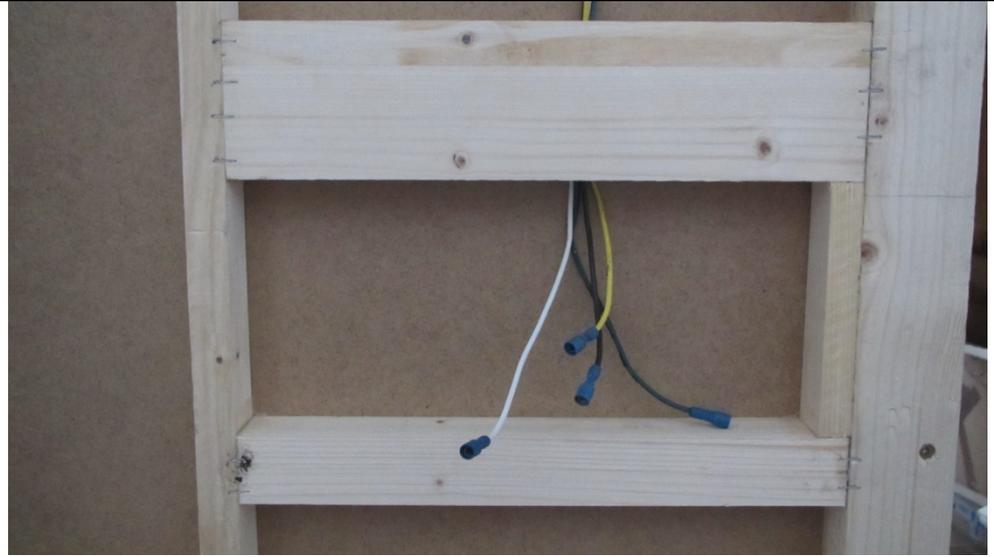

Hinten unten rechts - Staufach



Rechte Seite hinten

Rechts oben - Seitenfenster oben



Rechts oben - Seitenfenster unten




Rechts unten - über Aggregat



Rückseite gesamt

Heck Verkleidung

Ersetzen des schlechten Holz durch Aufkleben zugeschnittener PSP-Platten

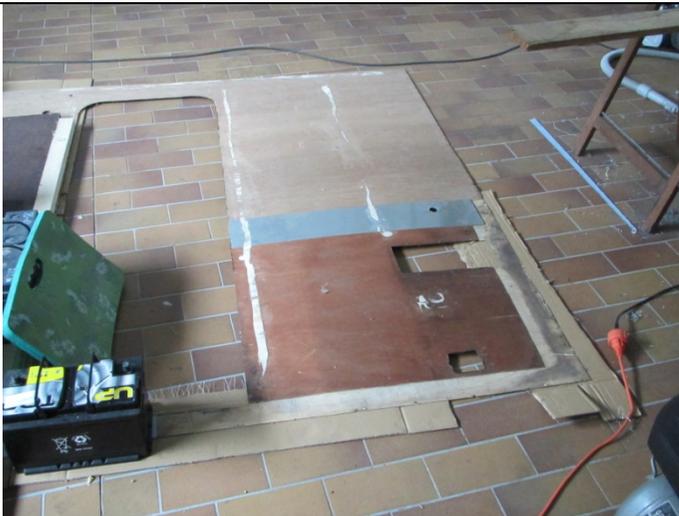

Heck Rückwand aufkleben



Die vorbereitete und gereinigte Rückwand wird aufgeklebt



Heck komplettiert

Heckkamera mit neuer Kabeldurchführung montiert
Neue Heckleuchte angeschlossen und montiert



Auspuff Stromaggregat mit neuen Schellen und neuer Halterung montiert



Heckleiter montiert, Halteschiene Markise montiert
Markise mit neuem Zuggurt und neuen Rasthebeln versehen und montiert
Rückleuchten eingesetzt



Steckdosen für Strom und Hubstützen angeschlossen und eingebaut
Hubstützen lackiert und mit Edelstahlschrauben montiert
Kunststoffdeckleisten zugeschnitten und aufgeklebt



Aggregatseite

Aggregat komplett




Aggregat hinten



Aggregat vorne



Aggregat Außenverkleidung

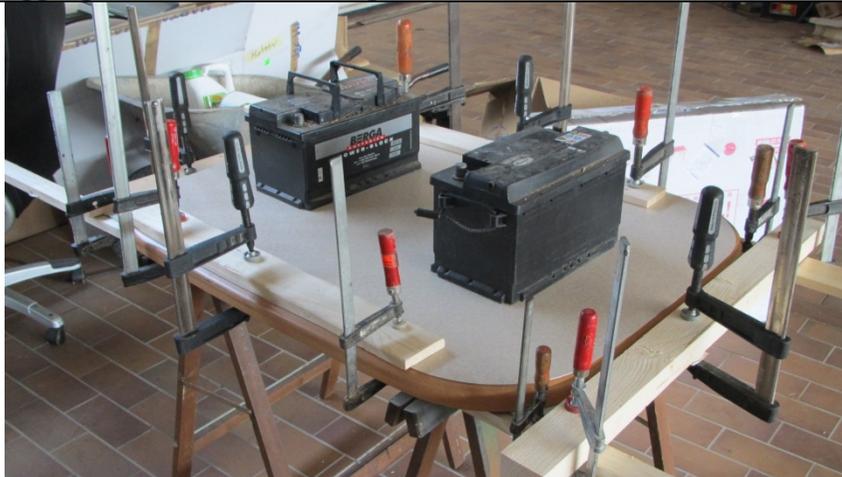

Schlechtes Holz entfernt und auf PSP-Platte neu aufgeklebt



Seitenwand aufgeklebt



Klappe eingesetzt



Abwasserseite

Abwasserseite kpl.



Abwasserseite hinten



Abwasserseite hinten unten



Leiste zur Befestigung der Wanne wird aufgeklebt

Abwasser Außenverkleidung



Schlechtes Holz entfernt und auf PSP-Platte neu aufgeklebt



Verkleidung auf Holzrahmen aufgeklebt



Abwasser Serviceklappen



Klappen mit neuen Schlössern versehen und eingesetzt



Außendusche


Außendusche entfernter Einsatz




Außendusche Holz nach Trocknung



Schlechtes Holz ausgetauscht

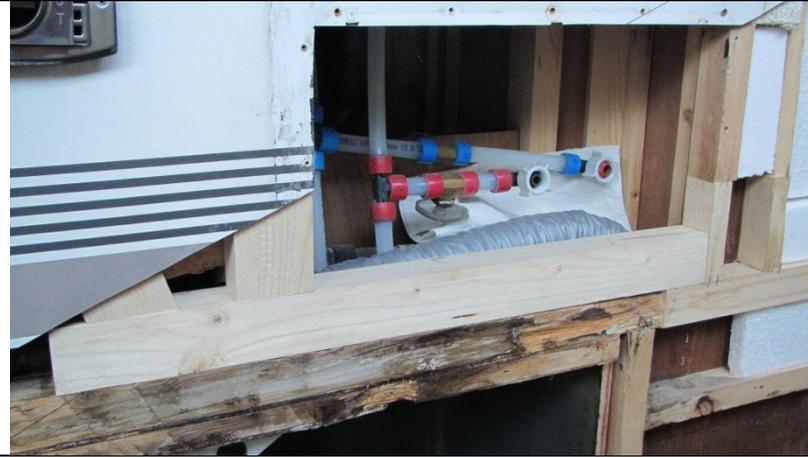

Defektes Seitenteil links unten neu aufbauen

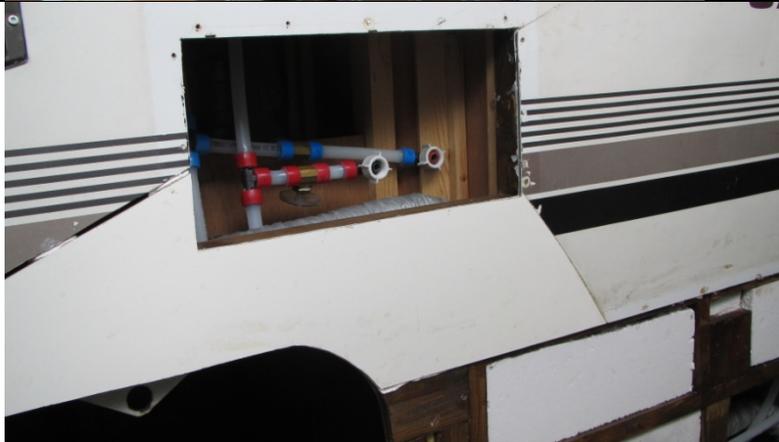

Duschkasten modifiziert



Außen und Innenteil wasserdicht miteinander verklebt



Neue Dichtungen herstellen und auf Dichtheit prüfen



Einbau der Außendusche mit Dekalin Kleber



Dach

Schnitt in der Dachhaut und seine Folgen



Mit Bitumen versiegelt



und Verstärkungsblech eingesetzt



Abschluss Klotz neu befestigt



Dachhaut geflickt und mit Regenrinne wieder befestigt



Neuen Keder eingezogen und Wasserablauf montiert



Dachreling lackiert und wieder befestigt



Lichtleiste neu lackiert und angebaut, neue Außenleuchte,



Trittstufe

Roststellen ausbessern und lackieren



Befestigungsbolzen mit Verdreh-Sicherung herstellen



Montage der Trittstufe



Klappbare Trittstufe, Arretierbolzen



Anhängerkupplung

Roststellen ausbessern und lackieren



Gummipuffer Frontseite


Gummipuffer Befestigung

Holz mit Spänen und Leimgemisch ausgebessert, Grundplatte aufgeklebt und Gummipuffer aufgeklebt und geschraubt



Unterboden beim Gastank

Geschädigten Holzboden

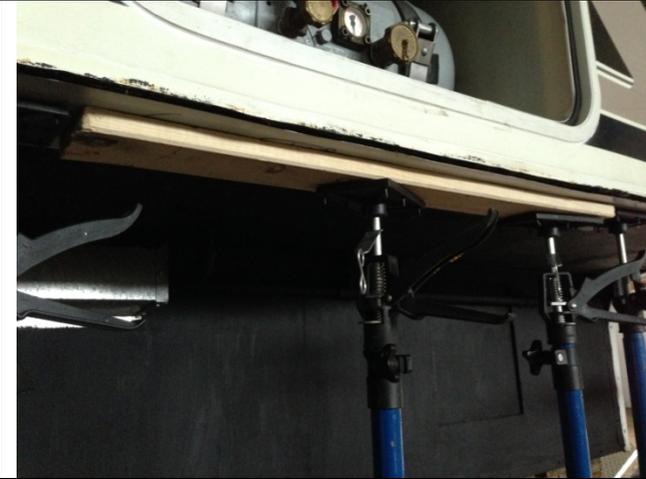

Geschädigten Holzboden mit Bitumen versiegelt und Blech zur Stabilisierung aufgeklebt

